

# DELTA-MED

[strona główna](#) [NZOZ](#) [badania DNA](#) [sprzęt elektroniczny do poradni](#) [download](#)

Delta-Med Sp. z o.o.

## czytnik kodów kreskowych ScanForce 690 z dedykowaną podstawą

SZYBKIE PROGRAMOWANIE CZYTNIKA (proszę zachować kolejność):

### URUCHOMIENIE CZYTNIKA:

#### 1. Czytnik ze złączem klawiaturowym (PS2)

- Ściągnij pełną instrukcję programowania, która znajduje się [tutaj](#).
- Wydrukuj przedostatnią stronę (dodatek na stronie A-8 Kody Kreskowe Komend Systemowych)
- Wyłącz komputer, podłącz czytnik do gniazda klawiatury PS2 (okrągłe), podłącz klawiaturę do odpowiedniego gniazda na kablu czytnika (to ważne, bez podłączonej klawiatury czytnik nie będzie działał!)
- Wczytaj kod "Interfejs klawiatury PC/AT, PS/2"
- Uruchom jakikolwiek edytor tekstu (np. Notatnik lub MSWord) i wczytaj kod kreskowy - powinien prawidłowo wyświetlić się w edytorze tekstu.

#### 2. Czytnik ze złączem USB - powinien działać na ustawieniach fabrycznych, jeśli nie, to:


- Ściągnij pełną instrukcję programowania, która znajduje się [tutaj](#).
- Wydrukuj przedostatnią stronę (dodatek na stronie A-8 Kody Kreskowe Komend Systemowych)
- Podłącz czytnik do gniazda USB w komputerze i poczekaj, aż zainstalują się sterowniki i system zgłosi gotowość urządzenia do pracy
- Wczytaj kod "Interfejs szeregowy USB"
- Uruchom jakikolwiek edytor tekstu (np. Notatnik lub MSWord) i wczytaj kod kreskowy - powinien prawidłowo wyświetlić się w edytorze tekstu.

#### 3. Ustawienie najpopularniejszych funkcji: praca w trybie ciągłym, dźwięk odczytu

- Ściągnij pełną instrukcję programowania, która znajduje się [tutaj](#)
- Wydrukuj stronę 2-18 oraz Dodatek A-3
- Aby ustawić pracę w trybie ciągłym wczytaj kolejno kody: "Program" "Tryb pracy skanera" kod odpowiadający cyfrze 5 oraz "END"
- Aby ustawić dźwięk odczytu wczytaj kolejno: "Program" "Ustawienie dźwięku" kod odpowiadający cyfrze dźwięku, który chcemy wybrać (np. 0 żeby wyłączyć dźwięk) oraz "END"

Według powyższego schematu możemy ustawić pozostałe potrzebne funkcje.

[powrót](#)

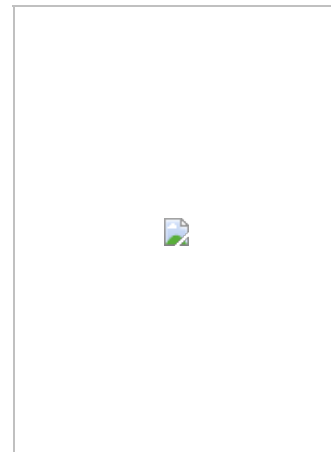

DELTA-MED Sp. z o.o.  
40-486 Katowice, ul. Karliczka  
2  
tel. 0-32 2093740  
fax: 0-32 2093740  
e-mail: [deltamed@deltamed.pl](mailto:deltamed@deltamed.pl)